Manual del usuario

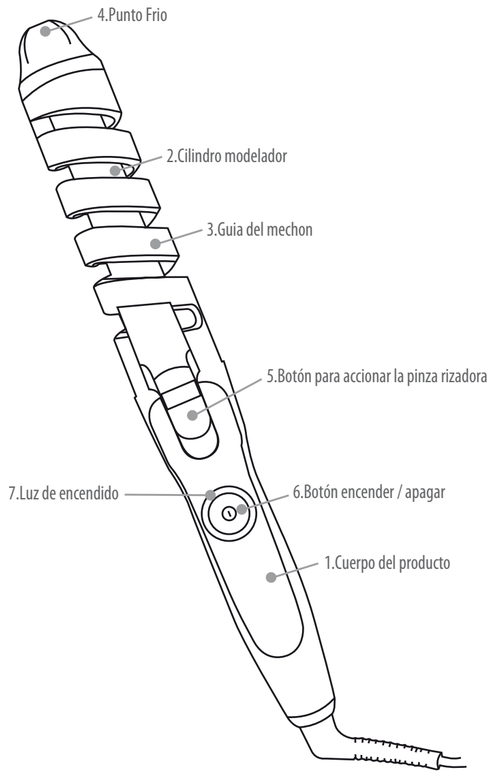

Manual del usuario

MANUAL DE USUARIO

taurus

RIZADOR
TRK-01

IMPORTANTE: Lea con atención antes de usar el producto.
- Este aparato ha sido fabricado para uso doméstico.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que la tensión de la red eléctrica es compatible con la tensión que está indicada en el producto: AC 220V~60Hz

WWW.MAPALSA.COM

Importado y Distribuido por:
Mapalsa S.A.C.
RUC: 20102127073 Correo: mailbox@mapalsa.com
Dir: Ca. Los Negocios 428 Surquillo. Lima 34 - Perú Tel: 421 6047 / 222 4223
Hecho en China
Una compañía de Taurus Group - España

Manual del usuario

Manual del usuario

Distinguido Cliente,

Le agradecemos que se haya decidido por la compra de un productoTAURUS. Su tecnología, diseño y funcionalidad le proporcionarán total satisfacción durante mucho tiempoTAURUS participa activamente en la preservación Del medio ambiente. Los materiales que constituyen el embalaje de este electrodoméstico son reciclables. Si desea deshacerse de ellos, puede utilizar los contenedores públicos adecuados a cada tipo de material.

Importante – Lea con atención antes de usar el producto.

- Este aparato ha sido proyectado para uso exclusivamente doméstico.
- Este aparato está diseñado para ser usado en un rango de tensiones desde 120V hasta 220V, adaptándose de forma automática al voltaje existente en la red eléctrica.

Identificación

1 - Cuerpo del producto
2 - Cilindro modelador
3 - Guía del mechón
4 - Punto frio
5-Botón para accionar la pinza rizadora
6-Botón encendido / apagado
7-luz de encendido

Modo de empleo

- Seque el cabello antes de usar su TRK-01, no use al aparato con el cabello mojado
- Cepille el cabello con antelacion para resendedarlo y dejarlo mejor acondicionado.
- Coloque el aparatro en una superfice plana con ayuda del soporte de apoyo . Conecte el aparto en la toma de red y aguarda hasta 5 minutos que es el tiempo que el producto alcanse la temperatura ideal de funcionamiento.

Para rizar el cabello

- Separa un mechon de cabello y trabelo en la pinza rizadora(5), enrrolle el cacho en el cilindro siguiendo la guía para el rizo(3).
- Espere aproximadamente 15 segundos y despues desenrrolle delicadamente el cabello , tomando cuidado para que no pierda la forma recien formada

.Limpieza y mantenimiento

- Desconecte el aparato de la red electrica y deje que se enfríe por completo
- Use un paño ligeramente Húmeda y seque el aparato.
- Nunca utilice detergentes abrasivos
- No es necesario ningun tipo de mantenimiento o lubricación

Consejos y advertencias de seguridad

ADVERTENCIA - No utilizar este aparato cerca del agua en bañeras, lavabos u otros recipientes
- Lea atentamente este folleto de instrucciones antes de poner el aparato en marcha y guárdelo para referencia futura.

Use solo corriente alterna(60hz). Este modelo esta diseñado para ser usado en un rango de tension de 120V o 220V.cuando se conecta a la red electrica se ajusta automaticamente al voltaje correcto

- Tras desembalsar completamente el aparato verifique su perfecto estado de funcionamiento ya que cualquier defecto de origen o posible imperfección causada durante el transporte, se encuentran amparadas por la garantía TAURUS.
- Este aparato solo debe ser utilizado para los propósitos descritos en este manual.
- Este aparato está concebido para ser utilizado exclusivamente por adultos responsables. No debe permitirse su uso por niños o por personas con sus capacidades físicas, mentales o sensoriales reducidas.
- No deje el aparato donde pueda caer dentro del lavado o la bañera.
- No utilizar el aparato en las inmediaciones de la ducha o baño.
- En caso de que el aparato haya caído dentro del agua , desenchufarlo inmediatemente y recogerlo posteriormente.
- Siempre desenchufe el aparato después del uso. No deje o aparato conectado a la toma de corriente eléctrica.
- No utilice el aparato si tiene el cable o la clavija dañados, o si no funciona correctamente.
- Alejar el cable de superficies calientes
- No estire, retuerza ni enrolle el cable alrededor del aparato.
- No insertar nada en ninguna cavidad del aparato
- No dejar el aparato en marcha encima de ninguna superficie
- No utilice el aparato donde se utilicen atomizadores (sprays) o se administre oxígeno. sensibles al calor.
- No colocar las partes calientes del aparato sobre superficies sensibles al calor
- El aparato se calienta cuando está en funcionamiento. Para evitar quemaduras, no aproxime sus áreas más calientes a la piel.
- No guardar nunca el aparato estando todavía caliente o conectado.
- Nunca lo coloque en lugares altos, de los que pueda ser tirado.
- Nunca compruebe la temperatura del aparato con las manos
- No use la plancha con los cabellos mojados o húmedos, ni con cualquier tipo de spray o crema.
- Mantenga el aparato fuera del alcance de los niños, especialmente cuando este en uso.
- No sumerja el aparato en agua ni en ningún otro líquido, ni lo someta a flujo de aguasobre lavamanos).
- No conecte el aparato sobre superficies mojadas
- No intente transportar el aparato por el cable.
- Para desconectar del enchufe, tire por el enchufe y no por el cable.
- El fabricante no se responsabiliza por los daños ocasionados por una incorrecta utilización del aparato

.Almacenamiento

- Asegúrese de que el producto está frío, desconectado y desenchufado de la toma de red.
- Guárdelo en la caja original, en un lugar seco y aireado, y lejos del alcance de los niños.

Anomalías y reparación

Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido únicamente por el fabricante, agente autorizado o persona cualificada ,a fin de evitar riesgos . No intente sustituir el cable por su cuenta, lleve el aparato a un servicio técnico. Siga el mismo procedimiento en caso de cualquier otra anomalía.-

Recomendaciones especiales

- El fabricante no se responsabiliza por fallos ocurridos como consecuencia de una mala interpretación de los textos de este manual. Caso de necesitar mayores aclaraciones, consulte el servicio de información de la empresa o a su vendedor.
- Guarde este manual en lugar seguro y consúltelo siempre que sea necesario.

Garantía

1. Este producto está garantizado por el fabricante por el plazo total de dos años (*), a contar desde la fecha de compra por el primer consumidor, contra eventuales defectos de fabricación o piezas que lo hagan inadecuado para el uso normal, desde
que observen las condiciones aquí especificadas (*)Ya Incluido en ese año el plazo determinado legalmente más la garantía adicional ofrecida por el fabricante.
2. El cupón de compra de este producto es parte integrante de la presente garantía, debiendo ser presentado el original por el consumidor en caso de uso de la garantía. Si el consumidor transfiriese la propiedad de este producto, la garantía seríatambién transferida automáticamente, contándose a partir de la fecha de emisión del cupón de compra de la primera adquisición del producto.
3. Las reparaciones dentro de la garantía únicamente podrán ser realizadas por un servicio técnico autorizado por el fabricante.
4. Los gastos de transporte del producto a un servicio técnico son por cuenta del consumidor, incluso en localidades donde no exista servicio técnico autorizado.
5. El fabricante es responsable por la definicon de las piezas y reparaciones necesarias para solucionar el problema
6. Durante la garantía, las reparaciones necesarias, de acuerdo con el criterio del fabricante, no tendrán coste para el consumidor.

Exclusión de la garantía

La garantía no cubre los casos de:
1. Daños sufridos por el producto o sus accesorios (piezas plásticas, metálicas y vidrio) a consecuencia de accidentes, manipulación o uso incorrecto o en desacuerdo con las recomendaciones del manual.
2. Problemas con el cable de red causados por la no observación de las instrucciones de seguridad.
3. Producto que haya sido abierto, examinado, manipulado o reparado por personas o talleres no autorizados, o si cualquier pieza, parte o componente del mismo faltara o no fuese original.
4. Productos dañados por uso industrial, comercial o no doméstico en general, o por mal uso doméstico, estarán excluidos de la garantía. 5. Producto que haya sido conectado a una tensión diferente de la especificada en el mismo
6. Si el número de serie y/o la trazabilidad que identifican el producto estuvieran alterados o manipulados de alguna forma.
7. Por casos fortuitos o de fuerza mayor, así como aquéllos causados por agentes naturales.